Advanced Trimmer System

for precision styling

infiniti™ by CONAIR®

Instructions for Care and Use

Model GMT800CS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING *KEEP AWAY FROM WATER*

DANGER—Any appliance is electrically live, even when the switch is off.
To reduce the risk of death or injury by electric shock:
1. Always unplug appliance from electrical outlet immediately after using (except when charging unit).
2. Do not place or store appliance where it could fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not use appliance while bathing or in the shower.
4. Do not place appliance in, or drop into, water or other liquid.
5. If appliance has fallen into water, do not reach for it. Unplug immediately.
6. Unplug this appliance before cleaning.

DO NOT REACH INTO THE WATER

WARNING—To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. Never leave a plugged-in appliance unattended.
2. This appliance should not be used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use appliance only for its intended use as described in this manual. Only use attachments recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate the appliance.
4. Never operate the appliance if it has a damaged cord or plug, is not working properly, has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair service center for examination and repair.
5. Keep the appliance cord away from heated surfaces.
6. Do not pull, twist or wrap the cord around the appliance.
7. Never drop or insert any object into any opening of the appliance.
8. Do not place the appliance on any surface while it is operating.
9. Do not use the appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades, as injury may result. Before each use, make certain the blades are aligned properly and oiled.
10. Do not use the appliance outdoors or where aerosol (spray) products are being used or oxygen is being administered.
11. **THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.**
The adaptor complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) the adaptor may not cause harmful interference, and (2) the adaptor must accept any interference received, including intereference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TROUBLESHOOTING

If your cord/cordless, rechargeable trimmer does not seem to be taking a charge, take the following troubleshooting steps before returning it for repair:

1. Be sure the electrical outlet is working by plugging in another appliance to test it.
2. Make sure the electrical plug is not connected to a switch which turns power off when lights are turned off.
3. Be sure you have inserted the trimmer properly into the charging stand, that all connections are secure, and that the trimmer switch is in the "OFF" position.

CHARGING THE TRIMMER

Before using the trimmer for the first time, make sure trimmer is in the off position and charge for 2 hours. The charging cord should already come plugged into the stand (Fig. 1).



Fig.1

Fig.2

1. Plug the adaptor into the AC outlet.
2. Place the trimmer in the stand.
3. When fully charged, you will be able to use the trimmer for up to 30 minutes.

USING DIRECT PLUG-IN

Plug the end of the line cord into the trimmer and plug adaptor into an AC outlet (Fig. 2). (If the battery is very weak, wait about 1 minute, then turn on trimmer).

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

TAKING CARE OF YOUR TRIMMER

OILING THE BLADES

About once a month you should oil the trimmer blades with the oil provided in your kit. It is best to do this over a piece of newspaper. Turn the trimmer on and hold it so that the blades are pointed downward. Spread one drop of oil across the blades, then turn the trimmer off and wipe away the excess oil with a soft cloth.
Be careful not to use too much oil and don't oil your trimmer more than necessary, as that could damage the motor. (Never attempt to oil the motor bearing, as it is permanently lubricated.) After oiling the blades, return the trimmer and oil packet to the trimmer storage base. Keep oil away from children.

BLADE CARE

Because the trimmer blades are precision-made for a very special use, they should always be handled with care. Each time you finish using the trimmer, take the cleaning brush provided and brush away any loose hair that has collected in the blades. Then store the trimmer in its recharging storage base to protect the blades until the next use.
Be especially careful when changing or adjusting blades. When you have your trimmer serviced, be sure that both blades are sharpened or replaced at the same time.

To promote the long life of the appliance, use your trimmer only for the purpose intended by the manufacturer—to trim your beard and mustache.

REPLACEMENT (REMOVAL) OF BLADE SET

To remove blade set from your trimmer, make sure the trimmer is in the OFF position. Remove the blade set by placing thumb against the smaller cutter and pushing forward, releasing the cutter assembly from the trimmer housing. Replace with new cutting system and reverse the removal procedure, only this time place your thumb on the large cutter and snap into place. Make sure the taper control is set to the longest #1 position. To clean the trimmer blade, repeat the blade removal process and rinse blades only under water.

SWITCH SETTINGS & LCD INFORMATION CENTER

Your Infiniti™ by Conair® trimmer provides you with a choice of six different power settings. Pushing the "On" switch one time sets the unit into Auto mode. In auto mode, the exclusive SMS (Smart Motor System) senses thick to thin hair and automatically adjust the motor power to four different power levels, to more easily and effectively trim your facial hair (Fig. 3). The word "auto" and vertical bars will appear in the LCD to indicate what power level is being employed to trim hair.

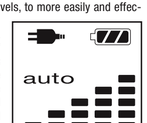

Fig. 3

Pushing the "on" switch again, will set the unit into manual mode at the lowest possible motor speed for light trimming situations (Fig. 4). There are five different manual speeds. With each push of the "on" switch, you will hear the motor increase and see a new higher vertical bar appear in the LCD. The higher settings for heavy or thick trimming situations (Fig. 5)



Fig. 4



Fig. 5

TURN TRIMMER OFF

Push & hold the "on/off" switch for more than 1 seconds, and the unit will automatically shut off.

LOW BATTERY & CHARGING INDICATORS

When your battery is low & needs charging, the battery outline in the LCD will look empty and blink as an indicator to plug in the unit (Fig. 6).

When properly plugged in, a plug icon will appear in the LCD and the battery will blink to indicate the unit is charging (Fig. 7).


Fig. 6


Fig. 7

THREE POSITION TAPER CONTROL

The Conair trimmer taper control switch is positioned at the back of the unit. You can hold the trimmer in your hand and adjust the switch as needed. The taper control eliminates the need in some situations for an attachment comb because it lets you gradually adjust the closeness of the cut. For closest cut and shortest hair, push switch all the way to level #3. To increase the cutting length, slowly push control down to level #2 or #1 for longer cut. Note that too much clipped hair on the clipper can slow down its operation. To remove it without removing the blades simply use the enclosed cleaning brush and gently sweep away the clipped hair from cutting surfaces.

GROWING A BEARD AND MUSTACHE

There are three key factors that will determine which beard or mustache style is best for you:

1. The shape and dimensions of your face.
2. The natural growth of your beard/mustache.
3. The thickness of your beard/mustache. If you are unsure of the type of beard or mustache that would most suit your face, speak with a professional hair stylist and ask for an opinion on what style would be best. Once your beard or mustache has been styled, it is essential that you maintain its appearance. To do this, use your trimmer to trim your beard/mustache weekly.
For the best trimming results, your beard should be slightly damp (NOT WET) when using your trimmer. This will prevent the trimmer from removing more hair than desired.

TYPES OF BEARDS/MUSTACHES

GETTING STARTED: OUTLINING YOUR BEARD

1. It is always best to begin with a clean, slightly damp beard.
2. After you have combed through your beard in the direction it grows naturally, you will want to outline the desired shape, beginning under your jawline.
3. Begin defining your beard's shape under your chin and work upward on each side of your face toward your ears. Then define the upper outline of your beard across your cheeks, past your sideburns and toward your hairline.

NOW YOU'RE READY TO TRIM YOUR BEARD

1. The trimmer includes 2 five position combs: a narrow comb for use with the hair trimming blade (3-15mm) and a wide comb to be used with the facial hair blade (3-15mm), which provide lengths of 3/32" (shortest) to 1" (longest).
2. To use the 5-position comb, slide the unit over the trimmer blades and snap it down into position (Fig. 8). At first, until you become familiar with the adjustments, use the longest trim setting. (You can always go back and make your beard a little shorter.)



fig. 8

3. Begin trimming your beard using smooth, even strokes. Start with your sideburns and work downward toward your chin. (Never attempt to trim against the natural growth of your beard because the hair will be cut too short.)

4. If you decide you want a closer trim, you can now adjust the 5-position comb attachment to a shorter setting (such as 3 or 6mm and go over your beard again until you achieve the desired length.

BLENDING THE JAWLINE

1. The three jawline attachments will help you to achieve a neat, finished trim under your chin. To use one of the attachments, press it down over the trimmer blades until it clicks into position.
2. Hold the trimmer in an upright position and begin trimming under your jawline, using short, even strokes.
3. After your beard is blended, turn off the trimmer and remove the attachment by gently pulling up on tab.



corta el cabello. El botón de ajuste del recorte le permite cortar el cabello entre cero o más largo. Para lograr un corte más corto, empuje el botón hacia arriba, hasta el nivel 3. Para un corte más largo, empuje el botón hacia abajo, hasta el nivel 2 o 1. Se recomienda hacer varias pasadas para lograr el corte deseado. Limpie el cabello cortado antes de cambiar de longitud de corte.

CORTAR SU BARBA: EL CONTORNEO

1. Se le hará más fácil cortar su barba si está limpia y ligeramente humedecida.
2. Peine su barba en la dirección natural del pelo y empiece a darle forma.

3. Debe forma a su barba empezando debajo de la quijada y subiendo hacia la oreja, en cada pase de su rostro. Siga dando forma a área de la mejilla, a las patillas y al nacimiento del pelo.

EL RECORTE

1. Un conjunto incluye dos guías de 5 posiciones: para una guía efectiva con 5 posiciones de 2 a 10 mm, para uso con la cuchilla para el cabello o la barba larga y una guía ancha con 5 posiciones de 13 a 25 mm para uso con la cuchilla para la barba y el bigote, los cuales permiten ajustar lo largo del recorte desde 2mm (lo más corto) hasta 25mm (lo más largo).
2. Quienes deseen usar la guía, asiéntela sobre las cuchillas. Use la posición más larga hasta que se acostumbre al tamaño del recorte (siempre podrá volver a acortar la barba).



Fig. 8

3. Corte su barba con movimientos suaves y parejos. Empiece por las patillas, luego pase hacia la quijada. Nunca corte la barba en la dirección opuesta a la del crecimiento del pelo. El recorte resultará demasiado corto.

La palanca "manual" aparecerá en la pantalla digital y parras velocidades indicarán el nivel de potencia. Use el nivel más alto para barbas espesas (Fig.5).

CÓMO APAGAR LA CORTADORA

Oprima y mantenga oprimido el botón de encendido/apagado durante más de 1 segundo. La cortadora se apagará.

INDICADORES DE BATERÍA BAJA Y DE CARGA

Cuando la batería esté baja, un indicador de batería baja (una batería vacía) y un indicador de carga (un enchufe) aparecerán en la pantalla digital de manera intermitente (Fig.6). Cuando estos indicadores aparezcan en la pantalla, ponga el aparato a cargar. Después de cargar la cortadora durante un mínimo de 1 hora, un indicador digital indicará que el aparato ya está cargado (Fig.7).


Fig. 7


Fig. 6

TIPOS DE BARBAS Y DE BIGOTES

Para mejores resultados, humedezca ligeramente la barba o su bigote antes de recortarlos (NO LO MOJE). Esto ligerará un corte más preciso.

BOTÓN DE AJUSTE DEL RECORTE CON 3 POSICIONES

Su cortadora está dotada de un botón de ajuste de lo largo del recorte, ubicado atrás del aparato, lo cual le deja controlar lo largo de la barba o media que

Oprima el botón de encendido (ON) una segunda vez para activar el modo manual y la potencia digital para poder recortar patillas o cuando se corta vellos más gruesos. Oprima el botón de encendido (ON) una vez para activar el ajuste automático de potencia SMT. La cortadora está fabricada para cortar pelo espeso e incrementa la potencia del motor automáticamente para facilitar el cortado (Fig.3). El modo automático ofrece 4 niveles de potencia. La palabra "auto" aparecerá en la pantalla digital y barras verticales indicarán el nivel de potencia.

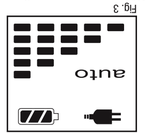

Fig. 3

Su cortadora está fabricada para barba y bigote Infiniti™ de Conair® le permite escoger entre ajustes de potencia. Para cortar pelo espeso e incrementa la potencia del motor automáticamente para facilitar el cortado (Fig.3). El modo automático ofrece 4 niveles de potencia. La palabra "auto" aparecerá en la pantalla digital y barras verticales indicarán el nivel de potencia.

AJUSTE AUTOMÁTICO DE POTENCIA SMART MOTOR TECHNOLOGY (SMT) & PANTALLA DIGITAL

Su cortadora está fabricada con precisión para un uso específico. Limpie las cuchillas después de cada uso con el cepillo de limpieza provisto. luego engrase el aparato en la base de carga. Tenga cuidado cuando sea necesario cambiar o ajustar las cuchillas. Asegúrese que las dos cuchillas siempre sigan alineadas en su aparato durante años. Utilícelo únicamente con el propósito para el cual fue diseñado: cortar la barba y el bigote.

CUCHILLAS DE CORTE SUAVE

Para sacar el juego de cuchillas: Asegúrese que el aparato esté apagado ("OFF"). Con el juego de cuchillas hacia descansando. Para remplazar el juego de cuchillas: Asegúrese que el botón de ajuste de lo largo del recorte esté en la posición más larga (no.7). Coloque el juego de cuchillas encima del cabezal de ajuste. Asegúrese que el juego de cuchillas haga "click" en su lugar.

LUBRICAR LAS CUCHILLAS

Lubrique las cuchillas aproximadamente una vez al mes, usando el aceite provisto. Para no ensuciar, haga esto encima de un periódico. Coloque unas gotas de aceite sobre las cuchillas, apague el aparato, y limpie el exceso de aceite con un paño suave. No use demasiado aceite y no lubrique demasiado permanentemente. No intente lubricarlas. Después de lubricar las cuchillas, regrese el aparato y el aceite lubricante al aceite fuera del alcance de los niños.

MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS

Las cuchillas fueron diseñadas con precisión para un uso específico. Limpie las cuchillas después de cada uso con el cepillo de limpieza provisto. luego engrase el aparato en la base de carga. Tenga cuidado cuando sea necesario cambiar o ajustar las cuchillas. Asegúrese que las dos cuchillas siempre sigan alineadas en su aparato durante años. Utilícelo únicamente con el propósito para el cual fue diseñado: cortar la barba y el bigote.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para sacar el juego de cuchillas: Asegúrese que el aparato esté apagado ("OFF"). Con el juego de cuchillas hacia descansando. Para remplazar el juego de cuchillas: Asegúrese que el botón de ajuste de lo largo del recorte esté en la posición más larga (no.7). Coloque el juego de cuchillas encima del cabezal de ajuste. Asegúrese que el juego de cuchillas haga "click" en su lugar.

LUBRICAR LAS CUCHILLAS

Lubrique las cuchillas aproximadamente una vez al mes, usando el aceite provisto. Para no ensuciar, haga esto encima de un periódico. Coloque unas gotas de aceite sobre las cuchillas, apague el aparato, y limpie el exceso de aceite con un paño suave. No use demasiado aceite y no lubrique demasiado permanentemente. No intente lubricarlas. Después de lubricar las cuchillas, regrese el aparato y el aceite lubricante al aceite fuera del alcance de los niños.

CÓMO CARGAR LA CORTADORA

Antes de usar su cortadora por primera vez, asegúrese que esté apagada (OFF) y conéctela a cargar durante unas 2 horas. El cable del adaptador viene conectado a la base de carga (Fig.1).

1. Conecte el adaptador a una toma de corriente.
2. Ponga la cortadora en la base de carga.
3. Se podrá usar la cortadora sin cable durante 30 minutos después de cargarla.

CÓMO USAR LA CORTADORA CON CABLE

Conecte el cable del adaptador directamente a la cortadora y conecte el adaptador a una toma de corriente (Fig. 2). Si la batería está muy baja, espere un minuto antes de encender el aparato.

Fig.1

Fig.2

Si su aparato no se carga, siga los pasos siguientes antes de llevarlo a un centro de servicio:

1. Averigüe que la toma de corriente esté funcionando, probando otro aparato en la toma.
2. Averigüe que la toma de corriente esté encendida a un interruptor de control de luz.
3. Averigüe que el aparato está desconectado de la base de carga de manera correcta y segura y que el aparato está apagado ("OFF").

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DETECCIÓN DE PROBLEMAS

Si su aparato no se carga, siga los pasos siguientes antes de llevarlo a un centro de servicio:

1. Averigüe que la toma de corriente esté funcionando, probando otro aparato en la toma.
2. Averigüe que el aparato esté encendido (ON).
3. Averigüe que el aparato está conectado a un interruptor de control de luz.
4. Averigüe que el aparato está desconectado de la base de carga de manera correcta y segura y que el aparato está apagado ("OFF").

11. **ESTE PRODUCTO ES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.**

ALCANZAR LA UNIDAD EN EL AGUA

ADVERTENCIA—

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado.
2. Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
3. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y tal como se describe en este manual. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante. No utilice una extensión eléctrica.
4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija está dañados, si no funciona correctamente, si fue caído, si está dañado o si ha caído al agua. Llévelo a un centro de servicio autorizado para examinarlo y lo repare.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
6. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
7. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
8. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté funcionando.
9. No use este aparato con un peine accesorio roto o faltando o si le faltan dientes a las cuchillas. Esto podría provocar una herida. Asegúrese que las cuchillas estén correctamente alineadas y lubricadas antes de usar el aparato.
10. No lo utilice en exteriores, ni donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.

NO TRATE DE

PELIGRO—

Cualquier electrodoméstico enfrentará accidentalmente un peligro de muerte o herida por descarga:

1. Desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo (excepto cuando el está cargando).
2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
3. No lo use mientras se está bañando o tomando una ducha.
4. No coloque el aparato en ni deje caer el agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desconectelo inmediatamente. No toque el agua.
6. Desconecte el aparato antes de limpiarlo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO—

Cualquier electrodoméstico enfrentará accidentalmente un peligro de muerte o herida por descarga. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. Desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo (excepto cuando el está cargando).
2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
3. No lo use mientras se está bañando o tomando una ducha.
4. No coloque el aparato en ni deje caer el agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desconectelo inmediatamente. No toque el agua.
6. Desconecte el aparato antes de limpiarlo.

Sistema de Recorte Avanzado

para resultados precisos

infiniti™

de CONAIR®

Manual de Instrucciones

Modelo GMT800CS

TO TRIM YOUR MUSTACHE

1. For best results, start with a clean, slightly damp mustache.
2. Comb through your mustache in the direction it grows.
3. Place the 5-position comb over the trimmer blades and snap it into position. It is a good idea to start with the longest trim setting adjustment. (You can always go back and cut your mustache more closely with a shorter setting.)

ALWAYS TRIM YOUR MUSTACHE FROM THE TOP DOWN

4. After your mustache has been trimmed to the desired length, remove the 5-position comb and, using the blades only, define the outline of the bottom of your mustache.

This versatile trimmer comes with 3 heads so facial hair styles can be changed as often as you like. It also has a special taper control feature, which allows you to have the 2 day shave look 365 days a year. To achieve this look, simply put your trimmer blade to the lowest setting.
Other great features include a wide facial hair blade with a 5-position adjustable comb makes beard and mustache trimming quicker and easier. The small detailing blade works for creating "soul patches" as well as a nose and ear hair trimmer.
Congratulations on owning a great, new professional grade trimmer.

BATTERY REMOVAL

1. Using a small Phillips head screwdriver, remove the screws at the front, back and top of the trimmer.
2. Remove the battery cap and push the battery out. Bring the battery to the nearest collection center for proper disposal. DO NOT throw the battery into the normal municipal waste system.

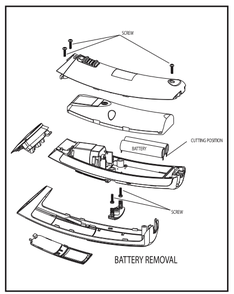

BATTERY REMOVAL

ADVANCED BEARD/MUSTACHE MODEL GMT800CS

1. Cord/corless, rechargeable trimmer with dual voltage for world wide travel.
2. Brushed stainless steel accents
3. On/off switch
4. Convenient charging and storage stand with cover
5. 2 5-position attachment combs
6. 3 jawline combs
7. Mustache comb
8. Cleaning brush
9. Lubricating oil
10. Storage Pouch

Note: The product you have purchased contains rechargeable batteries. The batteries are recyclable. At the end of their useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of these batteries into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling option or proper disposal.

RECYCLE RBRC Ni-MH 1.800.822.8837

LIMITED FIVE YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below that is nearest you, together with your purchase receipt and $3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

© 2007 Conair Corporation

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

07NG9014 **IB-7464A**

EXCITING NEW ITEMS FROM CONAIR

HGL1
New hot lather/gel unit provides a close, smooth shave with less irritation. Heats up in about a minute, fits all size cans and works with most brands of lather and gels.

HCT495R
25 Piece Deluxe Haircut Kit with a powerful DC motor and turbo charge also includes a clipper and trimmer blade set, 10 attachment combs, 55 taper control settings and a deluxe storage case

Model GMT800-BLD

Model GMT800-WBLD

Model GMT800-SBLD


Model GMT235-AC127

Model GMT235-AC128

Model GMT235-3JL

Model HC-OIL

TRIMMER REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

Pricing in effect through June 1, 2008. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Standard Trimmer Blade	GMT800-BLD	$5.00		
Wide Facial Blade	GMT800-WBLD	$5.00		
Fine Detailing and Nose/Ear Blade	GMT800-SBLD	$5.00		
Narrow Adjustable comb	GMT235-AC127	$2.00		
Wide Adjustable comb	GMT235-AC128	$2.00		
3 jawline combs	GMT235-3JL	$2.00		
Lubricating Oil	HC-OIL	$2.00		

Subtotal
*Sales Tax
TOTAL

Enclose check or money order made payable to Conair. (We cannot accept cash, stamps or C.O.D. orders.) CT, IL, AZ, and PA residents should add applicable state sales tax. Minimum order of $10.00 or a $2.00 handling charge will be added to order.
All prices include handling and return postage. *Prices are subject to change without notice. Prices are valid only for shipments within the Continental United States.* **Please allow 4-6 weeks for delivery.**

To avoid delays, please print clearly.
We must have a street address, as UPS cannot deliver to a P.O. box.

NAME_____
ADDRESS _____ APT._____ ___
CITY _____ STATE _____ ZIP_____

TELEPHONE ( ) _____ *(We call only if we have a question about your order.)*

For information on other Conair® haircut kit parts call: 1-800-3-CONAIR.

Mail to:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

CUT HERE

Importante: Este aparato contiene baterías recargables, las cuales deben ser recicladas, recogidas o tiradas de manera adecuada al final de su vida útil. Segun donde viva, puede ser ilegal tirar las baterías con el resto de la basura. Comuníquese con las autoridades de la ciudad donde vive para averiguar cual son las opciones de reciclaje en su área.

RECICLE RBRC Ni-MH 1.800.822.8837

GARANTÍA LIMITADA POR CINCO AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un periodo de 60 meses a partir de la fecha de compra a menos que sobre el aparato se indique de otra manera. Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, lleve o mande su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque de $3.00US por gastos de envío y manejo. Los residentes de California llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el periodo de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garanta le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

© 2007 Conair Corporation
Centro de Servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

07NG9014 **IB-7464A**

NOVEDADES FASCINANTES DE CONAIR

HGL1
Nueva máquina de enjabonado en caliente para cremas y geles. Proporciona afeitadas suaves con mayor confort. Caliente en un minuto. Funciona con la mayoría de las marcas de crema o gel de afeitar, de todo tamaño.

HCT495R
Conjunto de peluquero de 25 piezas con potente motor de corriente directa, botón turbo, cuchilla para el cabello, cuchilla para la barba y el bigote, 10 peines accesorios, palanca regualadora para lograr 55 largos de recorte y caja de almacenamiento

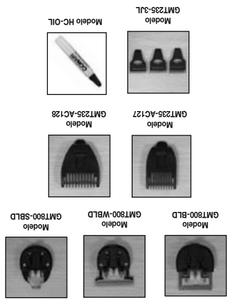

FORMULARIO DE PEDIDO PARA PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Precios válidos hasta el 1ero de junio del 2008. Aceptaremos los pedidos después de esa fecha y notificaremos los clientes si los precios han cambiado.

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Cuchilla para cortar el pelo	GMT800-BLD	$5.00		
Cuchilla ancha para el rostro	GMT800-WBLD	$5.00		
Cuchilla minuciosa	GMT800-SBLD	$5.00		
Peine accesorio estrecho	GMT235-AC127	$2.00		
Peine accesorio ancho	GMT235-AC128	$2.00		
3 peines accesorios para la quijada	GMT235-3JL	$2.00		
Aceite lubricante	HC-OIL	$2.00		

Subtotal
Impuestos a la venta*
TOTAL

Incluya un cheque o giro postal a la orden de Conair (no podemos aceptar dinero en efectivo, estampillas, o pedidos con pago contra entrega). Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar el impuesto estatal a las ventas correspondientes. Pedido mínimo de $10.00 o de lo contrario se sumará el pedido $2.00US por gastos administrativos. Todos los precios incluyen gastos de envío y manejo. Los precios están sujetos a cambio sin aviso previo. Estos precios son válidos únicamente para los envíos en el país continental de los Estados Unidos. Le rogamos dentro de 4 y 6 semanas.

Para evitar demoras, por favor escriba claramente.
Necesitamos una dirección completa ya que US no puede hacer entregas en casillas postales.

NOMBRE_____
DIRECCIÓN _____ APTO._____ ___
CIUDAD _____ ESTADO ____ CÓDIGO POSTAL_____

TELÉFONO ( ) _____ *(sólo si tenemos si tenemos algúna pregunta sobre su pedido)*

Para información sobre otras partes de los conjuntos de Conair®, llame 1-800-3-CONAIR

Enviar a:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

CORTE AQUÍ

CORTAR SU BIGOTE

1. Se le hará más fácil cortar su bigote si está limpio y ligeramente humedecido.
2. Peine su bigote en la dirección del crecimiento natural del pelo.
3. Ensaye la guía ancha sobre las cuchillas. Empiece con la posición más larga (siempre podrá volver a acortar el bigote).

DESDE ARRIBA HASTA ABAJO SIEMPRE CORTE SU BIGOTE

4. Cuando haya terminado, saque la guía y vele forma a la parte inferior de su bigote, usando las cuchillas únicamente.
Su cortadora es una herramienta versátil que incluye 4 cabezales para que usted pueda cambiar su estilo cuando lo desea. Usando, el botón de ajuste de lo largo del recorte, usted puede lograr la apariencia de una barba de 2 días, 365 días al año. Simplemente gire su barba usando el ajuste más corto. Una cuchilla ancha con 2 guías de 5 posiciones logra un cortado de la barba y del bigote más fácil y rápido. La cuchilla minuciosa permite crear mosca o cortar el pelo de la nariz y de los oídos. Usted se ahorra el dueño de una separada cortadora multiuso de calidad profesional.

INSTRUCCIONES DE REMOCIÓN DE LA BATERÍA

1. Con un destornillador cruciforme pequeño, remueva los tornillos ubicados en las partes trasera y delantera del aparato, así como los tornillos inferiores al centro de la parte trasera y del cepillo.
2. Abra el aparato y saque la batería. Lleve la batería al centro de reciclaje o de recogida de baterías más cercano. NO tire la batería a la basura.

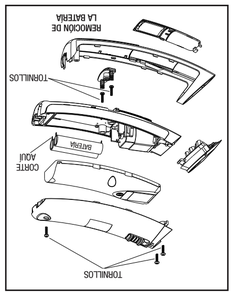

SISTEMA DE RECORTE AVANZADO MODELO GMT800CS

1. Cortadora recargable para barba y bigote para uso con o sin cable. Doble voltaje para uso en el mundo entero.
2. Detalles de acero inoxidable cepillado
3. Botón de encendido/apagado
4. Base de carga y almacenamiento con cubierta
5. 2 guías de 5 posiciones
6. 3 guías para la quijada
7. Peine para el bigote
8. Cepillo de limpieza
9. Aceite lubricante
10. Estuche

IGUALAR LA QUIJADA

1. Las guías para la quijada le permitirán lograr un recorte nato y preciso. Enseña la guía deseada sobre las cuchillas, en lado tras otro, hasta que caiga en posición.
2. Mantenga la cortadora recta y corte el pelo con pequeños movimientos parejos.
3. Después de terminar, aseguse la cortadora y saque la guía, jalando la lengüeta.

4. Si desea un corte más corto, escoja un ajuste menor (como 9mm o 13mm) y acorte la barba hasta conseguir el bigote o barba deseado.